


DVEŘNÍ SÍŤ PROTI HMYZU TYP G10 (VERTIKÁLNÍ POSTAVENÍ BOXU)

1. OBSLUHA

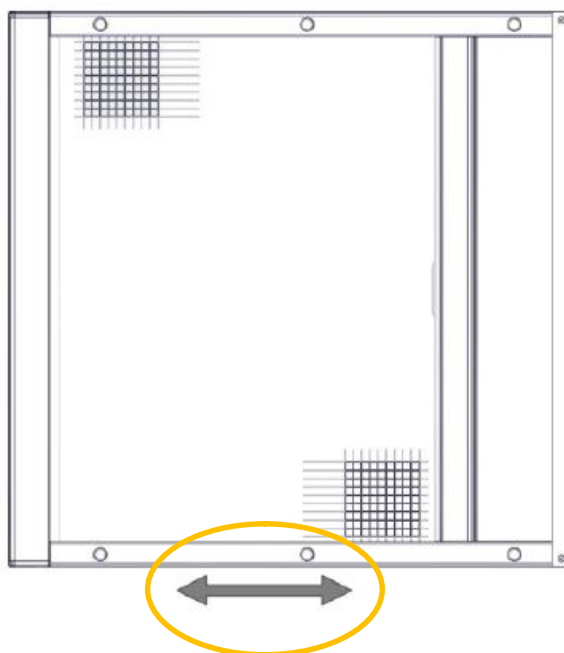

POPIS OVLÁDÁNÍ ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ

Vytažení nebo spuštění sítě provádějte tahem za madlo.

2. ÚDRŽBA

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu. Hliníkové profily otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Při znečištění síťoviny (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač, aby nedošlo k vytržení síťoviny z drážky rámu nebo k jejímu protržení. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.



UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na opatrné čištění síťoviny, aby nedošlo k jejímu promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek z okna demontujte, aby nemohlo dojít k poškození sítě a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

ROLOVACÍ SÍŤ NESLOUŽÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO HLEDISKA JAKO ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ Z OKNA NEBO DVEŘÍ!

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšete na výrobek (zejména na rám sítě a síťovinu) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- Je zakázáno cokoli věšet na madlo rolovací sítě.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

POZNÁMKY:

- Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
- Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.